

Sicherheitsunterweisung

PFAFF Creative Icon 2

Hybrid Learning Center


CC BY-SA 4.0



Das folgende Dokument soll über die Gefahren und deren Vermeidungsstrategien aufklären, die bei Eurer Arbeit mit der **PFAFF Creative Icon 2** auftreten können. Bitte arbeitet die Sicherheitsunterweisung aufmerksam durch. Nachdem Ihr den passenden Test im Moodle bestanden habt, dürft Ihr das Gerät nutzen. Wenn Ihr noch Fragen oder etwas nicht verstanden habt, wendet Euch bitte an die Ansprechpartner*innen vom HyLeC. Wir freuen uns, Euch weiterzuhelfen.

Allgemeines

Die PFAFF Creative Icon 2 ist eine Näh- und Stickmaschine mit erweitertem, teils automatisiertem Funktionsumfang. Sie bietet neben **Näh- und Stickfunktionen** ein **mySewnet** an – einen breiten Katalog mit inspirierenden Projekten auf einem Display. Zudem enthält sie viele nützliche Videoanleitungen, welche über den Touchscreen aufgerufen werden können.

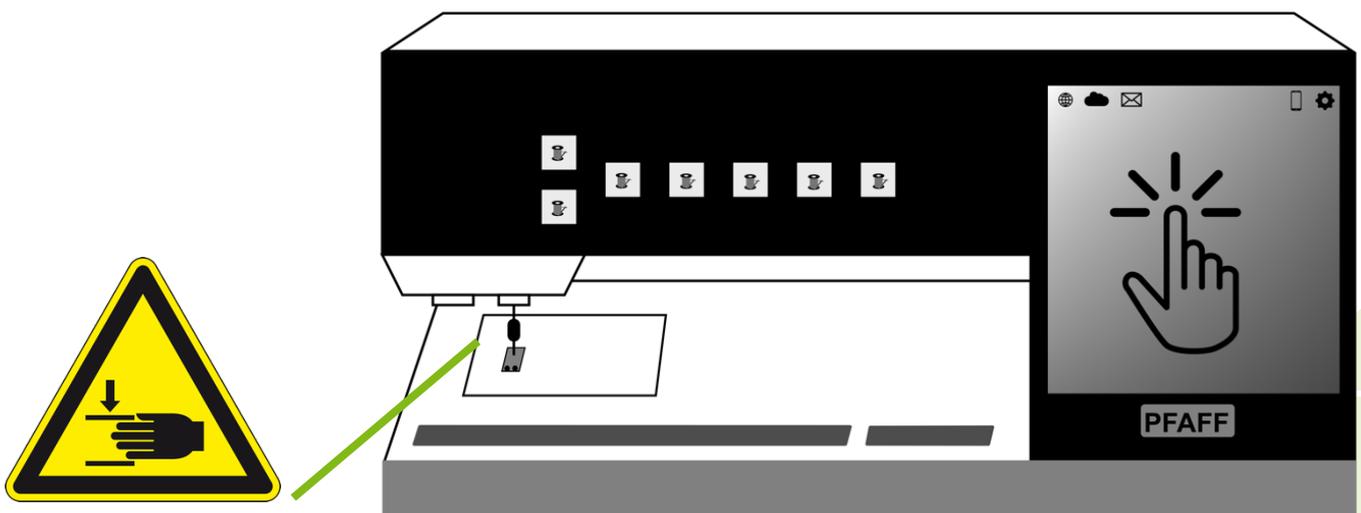

Gefahrenbereich:

- elektrisch angetriebene Nadel
- angetriebene Maschinenteile (Stickrahmen, Antriebsmechanik)

Für die Arbeit mit der Nähmaschine ist **ausschließlich intaktes Zubehör und Arbeitsmaterial** zu verwenden. Es dürfen **keine abgebrochenen oder verbogenen Nadeln** genutzt werden. Es dürfen **keine beschädigten Stichplatten** verwendet werden. **Zwillingsnadeln müssen symmetrisch sein.**

Die **Lüftungsöffnungen** sind von Fusseln, Staub und Stoffresten frei zu halten. Die Maschine darf **nicht mit blockierten Lüftungsöffnungen** betrieben werden.

Vor Reinigung, Wechsel von Zubehörteilen sowie mechanischen Einstellvorgängen ist eine **Rücksprache mit den Ansprechpartner*innen** vor Ort erforderlich. Die Maschine ist dabei **grundsätzlich abzuschalten und gegen Einschalten zu sichern. Das Gerät darf während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt sein** und muss **sicher auf einem stabilen Untergrund** stehen.

Eine **Manipulation** der Sicherheitseinrichtungen ist **verboten.**

Vor der Nutzung

Vor der Inbetriebnahme der Nähmaschine muss eine **Sichtprüfung** durchgeführt werden. Besonders ist dabei auf einen **einwandfreien Zustand der Nähadeln und der Stichplatte** zu achten. Ebenso müssen **die Anbauteile und die Anschlussleitungen** (sowohl der Maschine als auch des Fußschalters) gesichtet werden. Durch Schäden an stromführenden Leitungen oder durch defekte elektrische Bauteile besteht die **Gefahr von Stromschlägen.** Sind vor der Nutzung Schäden zu erkennen, darf das Gerät **nicht eingeschaltet** werden. Der **Netzstecker muss gezogen und die Ansprechpartner*innen vor Ort müssen hinzugezogen** werden.

Vor der Arbeit mit der Nähmaschine muss überprüft werden, dass der **Arbeitsbereich der Maschine nicht durch Gegenstände blockiert** ist.

Während der Nutzung

Treten während des Arbeitsvorgangs Störungen wie **ungewöhnlicher Geruch oder Wärme, Farbveränderung oder Verformungen** auf, muss das Gerät **sofort abgeschaltet** werden. **Der Netzstecker muss gezogen und die Ansprechpartner*innen vor Ort müssen informiert werden.**

Die **beweglichen Teile** des Geräts, sowie **scharfe Werkzeuge und Zubehörteile**, bergen **Verletzungsgefahren**. **Bewegliche Teile dürfen weder mit Gegenständen, noch mit Körperteilen berührt werden.** Besondere **Vorsicht ist im Bereich der Nähmaschinennadel** geboten. Es muss **ausreichend Abstand zu diesen Teilen und zum Schneideweg** gehalten werden. Es besteht **erhebliche Verletzungsgefahr aufgrund der spitzen Werkzeuge in Verbindung mit dem automatischen Antrieb**. Zudem resultieren aus der Missachtung **Gefahren für die Maschine**.

Der Fußanlasser bedient die Nähmaschine und darf nicht mit Gegenständen blockiert werden.

Auch zu den **Maschinenöffnungen** ist **ausreichend Abstand** zu halten. Es dürfen **keine Gegenstände oder Körperteile in Maschinenöffnungen** gelangen.

Zubehörwerkzeuge wie **Scheren und Nahttrenner** sind mit **Vorsicht zu benutzen**. Es besteht **Verletzungsgefahr**.

Beim Einfädeln, Wechseln der Nadel und allen weiteren **Arbeiten im Nadelbereich** muss die Nähmaschine **ausgeschaltet** werden.

Nach der Nutzung

Nach der Arbeit mit der Nähmaschine müssen die **Werkstoffreste entfernt, die Nähmaschine ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen** werden.